

# **INSTRUCTIUNI DE INSTALARE A PLACILOR DIN PLUTA DECORATIVA DEKWALL**

## **Adeziv Recomandat**

WICANDERS recomanda adezivi dezvoltati special pentru o utilizare usoara, aplicare calitativa si sigura. Pentru utilizarea corecta urmati instructiunile de pe etichetele fiecarui produs, precum si informatiile din fisele tehnice ale produselor.

**Adezivi recomandati pentru placile din pluta: Wicanders W240 sau alti adezivi asemanatori (solicitati furnizorului dvs. autorizat lista adezivilor compatibili).**

## **Substrat**

Suportul trebuie sa fie drept, neted, uscat, rigid si fara crapaturi, murdarie sau alte straturi de adeziv.

Varul vechi, adezivul si reziduurile de vopsea trebuiesc indepartate cu o perie de sarma pentru a obtine o suprafata absorbanta. Reziduurile de ulei trebuiesc indepartate in totalitate. Suprafata oricarui suport din orice tip de lemn pretabil sau pluta trebuie sa aiba o structura perfecta si solida, fixat bine, curata si fara reziduuri de ulei, grasime, ceara, murdarie, lac, selac sau orice alt contaminant care ar putea actiona ca un intrerupator pentru adeziv. Orice asperitate trebuie nivelata cu un nivelant corespunzator. Gipsul si placile de rigips, la fel ca si alte materiale foarte absorbante trebuiesc amorsate (WAKOL D 3074, diluat cu apa 1:2).


Metodele de pregatire corespunzatoare a suprafetelor difera in functie de tipul de substrat, conditia si suprafata acestuia. In majoritatea cazurilor, sunt compatibile foarte multe metode de pregatire a substratului. Unele metode sunt utilizate pentru ca sunt mai ieftine, usoare si mai rapide, in functie de marimea lucrarii. In oricare dintre cazuri, facand abstractie de anumiti pasi in pregatirea suportului poate duce la probleme de instalare si esec.

## **Montarea Placilor din Pluta Decorativa DEKWALL**

Placile impachetate si adezivul trebuiesc aclimatizate la locul montajului intr-un spatiu uscat, bine-ventilat pentru minim 48 ore. Indepartati ambalajul de pe placi doar inainte de inceperea montajului. In timpul montajului, mentineti temperatura si umiditatea relativa la nivelul acelor conditii, in care incaperile vor fi utilizate/locuite. Aceasta inseamna pastrarea temperaturii in intervalul 18-28 °C si umiditatea relativa in intervalul 35-65%. Pentru a atinge acest climat, utilizati unitatile de incalzire sau climatizare a aerului pentru o perioada potrivita de timp inainte de inceperea montajului.


WICANDERS Dekwall este un produs natural si anumite diferente de nuanta reprezinta o caracteristica inerenta si atractiva. Pentru a obtine cea mai placuta combinatie de nuante, amestecati mai multe pachete inainte de instalare.

### Unelte necesare:

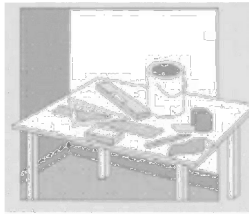


Ciocan din cauciuc, rola manuala din cauciuc, ruleta, cutter, pensula, vinclu, ata de trasat, carpa, trafalete cu par scurt de mohair.

### Masuratori:

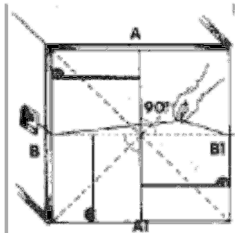


Gasiti centrul peretelui si, folosind ata de trasat, trasati doua axe simetrice, folosindu-le ca punct de pornire. Verificati daca intersectia acestora formeaza unghi de  $90^\circ$ .

Instalati Dekwall utilizand adeziv WICANDERS W-240. Pentru utilizarea corecta urmati instructiunile de aplicare de pe etichetele produselor, cu mare atentie, la fel si informatiile din fisele tehnice. Adezivul de contact trebuie aplicat atat pe substrat cat si pe placile de pluta.

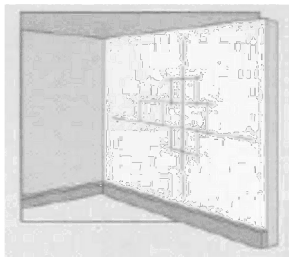

Verificati dimensiunile peretelui, masurand din centru. Asigurati-va ca latimea placilor care vor fi montate la margini sunt identice si mai mari de 5 cm. Daca este necesar, mai repetati odata pasii anteriori, pentru a trasa noi linii paralele cu primele. Marcati pozitia primei placi gasind locatia cea mai buna intre aceste axe, utilizand ca punct de inceput punctul intersectiei axelor.

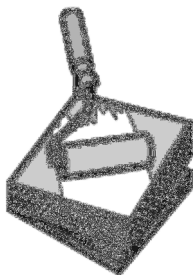

Amestecati bine adezivul inainte de utilizare.


Aplicati adezivul W240 cu un trafalete cu par scurt de mohair pe partea dorsala a placilor din pluta si pe perete. Asteptati pana se usuca adezivul ( 45-60 min ). Cand adezivul este uscat si transparent, veti vedea din nou liniile trasate. Evitati aglomerarile de adeziv. Acoperirea trebuie sa fie de  $150\text{g}/\text{m}^2$  pe placa si de  $150\text{ g}/\text{m}^2$  pe perete.

**Timp de uscare W-240:** Lasati adezivul sa se usuce complet (dupa uscare adezivul devine transparent). Timpul de uscare este de aproximativ 45-60 min, in functie de temperatura si umiditatea relativa din incapere.

### Timp de deschidere W-240:


Placile: Placile cu adeziv pot fi stivuite dupa uscare si depozitate, protejate de lumina, pana la 24 ore.

Peretele: Are un timp de deschidere de aproximativ 2-3 ore din momentul in care adezivul a devenit transparent. Daca lucrati cu placi cu adeziv aplicat din timp, acest timp va fi redus la o ora.

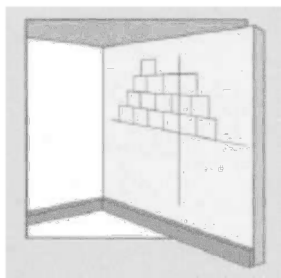

Dekwall trebuie montat „tesut”. Asezati cu atentie placa centrala in pozitie si presati-o usor, in mod special pe margini. Aranjati restul de placi in ordine numerica. Pentru a obtine un finisaj atractiv, procedati dupa cum urmeaza:

- Aliniati un colt al placii de-a lungul celor doua axe si apoi asezati cu atentie si restul placii
- Aliniati cu grija urmatoarea placa la prima placa si continuati sa lipiti placile pe perete.
- Nu depuneti prea multa presiune atunci cand aplicati placile pentru le putea indeparta daca este necesar, pentru ca dupa ce placa este lipita, este foarte complicat ca aceasta sa mai fie indepartata.
- Cand placa este pe pozitie, presati cu mana ca sa va asigurati ca toata suprafata este in contact cu adezivul. Dupa aceasta utilizati un ciocan de cauciuc ca sa va asigurati ca intreaga suprafata este bine fixata de perete.

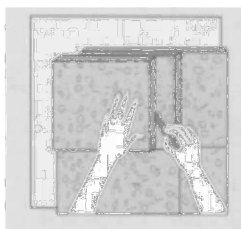

Pentru a taia placile la dimensiunea dorita, procedati cum este aratat in poza alaturata.