

INAINTE DE MONTAJ

Transport, Depozitare si Aclimatizare

Transportati si depozitati cutiile in pozitie orizontala.

Placile impachetate si adezivul trebuiesc aclimatizate la locul montajului, intr-un spatiu uscat si bine-ventilat pentru minim 48 ore.

Scoateti placile din pachete numai inainte de montaj.

In timpul depozitarii si a montajului, mentineti temperatura si umiditatea relativa la cotele care sa corespunda conditiilor in care va fi exploatata cladirea. In cele mai multe cazuri, aceasta inseamna mentinerea temperaturii in intervalul 18-28 °C si umiditatea relativa in intervalul de 35-65 %. Pentru a atinge acest climat, utilizati aparate de incalzire sau climatizare o perioada potrivita de timp inainte sa incepeti montajul.

Parchetul din Pluta este un produs natural, iar diferentele de culoare sunt o caracteristica inerenta si atractiva. Pentru a obtine cea mai placuta combinatie de nuante, amestecati placile inainte de montaj.

Verificarea Locului de Montaj

Inainte de montaj, verificati placile de parchet la lumina zilei pentru defecte sau deteriorari vizibile, verificati si daca suportul si conditiile de santier corespund specificatiilor descrise in instructiunile de instalare.

PREGATIREA

PREGATIREA SUPORTULUI PENTRU PARDOSILE FLOTANTE WICANDERS CU SISTEM CORKLOC

Parchetul Flotant Wicanders cu sistem de imbinare Corkloc poate fi instalat in majoritatea spatiilor rezidentiale si in multe spatii comerciale, cu exceptia bailor, saunelor si camerelor expuse continuu la umezeala.

Parchetul Flotant Wicanders cu sistem de imbinare Corkloc poate fi montat peste majoritatea suprafetelor dure cum ar fi sapele din beton, lemn si pardoseli ceramice. Suprafetele moi cum este mocheta sau cele asemanatoare trebuiesc inlaturate. Suportul trebuie sa fie neted, uniform, uscat, iar denivelarile nu trebuie sa depaseasca 3mm la 2 m.

Toate tipurile de suprafete din beton, lemn si ceramica trebuie sa fie complet uscate.

Niciodata nu instalati parchet flotant Wicanders cu sistem Corkloc fara sa folositi o folie de protectie la umezeala PE cu o grosime minima de 0.2 mm.

Sape Incalzite-Radiant:

Pentru parchetul flotant Wicanders cu sistem Corkloc, temperatura de suprafata a suportului nu trebuie sa depaseasca 28 °C. Pentru informatii detaliate, urmati instructiunile furnizate de producatorul/distribuitoarul sistemului de incalzire a sapei, sau contactati furnizorul dvs.

Nu uitati ca covorasele sau carpetele asternute peste parchet, pot duce la acumulari de caldura si vor creste temperatura la suprafata parchetului mai mult decat este recomandat (nu trebuie sa depaseasca 20 – 22 °C)..

Instalarea Parchetului Wicanders peste Sape Incalzite:

Orice Sapa Incalzita necesita anumite conditii de lucru, in functie de sistemul de incalzire si de sapa. Pentru a evita probleme de functionare si durabilitate, trebuiesc urmate cu strictete regulile si normele legate de instalare.

Uscarea unei sape incalzite trebuie facuta prin pornirea/oprirea sistemului de incalzire cu o pauza inainte de instalarea parchetului, urmand un protocol documentat. Dupa aceasta puteti incepe „faza de incalzire”.

Inceperea fazei de incalzire in cazul sapelor din beton trebuie facuta nu mai inainte de 21 zile dupa finalizarea completa a sapei. Faza de incalzire trebuie pornita cu temperatura de 25 °C timp de 3 zile. Sapa trebuie sa fie turnata si finalizata de cel putin 60-90 zile.

Temperatura trebuie crescuta apoi in fiecare zi pana la temperatura maxima admisa conform producatorului sistemului de incalzire. Valoarea maxima trebuie atinsa in cel putin 72 ore si mentinuta 5-7 zile fara oprire. Scaderea temperaturii trebuie realizata in fiecare zi pana la obtinerea unei temperaturi la suprafata de 18 °C.

In timpul montajului, temperatura suprafetei nu trebuie sa depaseasca 18 °C si trebuie pastrata 3 zile dupa finisarea montajului. Apoi temperatura trebuie crescuta incet pana la maxim 28 °C la suprafata suportului.

Rosturi de Dilatație:

Parchetul Flotant Wicanders cu sistem de îmbinare Corkloc se montează ca un „parchet flotant”, deci placile nu trebuie fixate de suport. Profilele de plintă nu trebuie apasate în jos, pentru a nu împiedica mișcarea pardoselii. Asigurați un rost de dilatație de 10 mm la pereți și alte obiecte fixe.

Suprafețele mai mari de 100 m², sau cu dimensiuni mai mari de 10 m în orice direcție, trecerile dintre camere și pardoselile asimetrice necesită rosturi de dilatație suplimentare.

REGULI DE INSTALARE A PARCHETULUI DIN PLUTA FLOTANT WICANDERS CU SISTEM DE ÎMBINARE CORKLOC FARA LIPIRE

Poziționare

Parchetul Flotant Wicanders este un produs natural și fiecare placă are propriile nuanțe și modele. De aceea, amestecați plăcile pentru a obține combinația de nuanțe cea mai plăcută. Poziționați plăcile preferabil urmând direcția sursei principale de lumină.

Peste suporturile din lemn, recomandăm montajul parchetului Wicanders perpendicular direcției pardoselii existente.

Scule și Materiale:

Feraștrău manual sau electric cu lamă bine ascuțită, distanțiere, creion, dreptar și echer, folie PE de minim 0,2 mm și bandă adezivă.

1. Pervazele Usilor

Dacă un pervaz de ușă trebuie tăiat, utilizați o bucată de placă de parchet, pentru a obține înălțimea corectă.

Tăiați pervazul ușilor la înălțimea necesară cu un plus de 2 mm spațiu deasupra plăcilor de parchet.




Protecție la Umezeală

Tipul Sapei	Conținut Umiditate CM%	
	Incalzita	Ne-incalzita
Beton	1,8	2,0
Anhidrit	0,3	0,5

Toate tipurile de sape din beton necesită izolație împotriva umezelii. Aceasta include pardoseli cu sisteme de bariere de umezeală incluse, ceramice și încălzite. Folosiți o barieră de umiditate PE cu o grosime de minim 0,2 mm. La Demisol și Parter recomandăm folosirea a două straturi de folie, asternute perpendicular una peste cealaltă pentru o protecție la umezeală mai bună.


2. Asternați folia PE, suprapunând-o cel puțin 20 cm una deasupra celeilalte, apoi lipiți-o cu bandă adezivă.

Ridicați folia aproximativ 5 cm de-a lungul tuturor peretilor și a obiectelor fixe. Taiati surplusul după montarea profilelor de plintă.

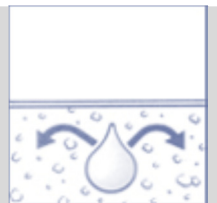

Dimensionați camera cu precizie, în unghiul potrivit direcției plăcilor. Plăcile din ultimul rând nu trebuie să fie mai subțiri de 5 cm. Dacă este necesar, tăiați plăcile din primul rând.

3. Întoarceți partea cu feder a plăcii la perete. Mențineți un rost de 10 mm. Ajustați mărimea rosturilor de la perete după ce au fost instalate 3 rânduri de plăci.

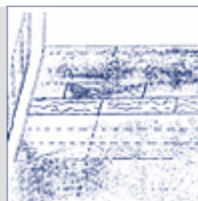
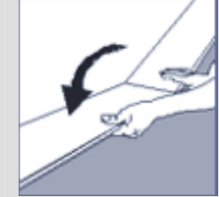
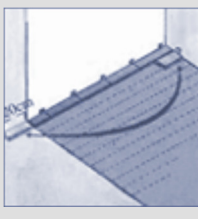









4. Dacă montați parchet cu 3 lamele, încercați să nu potriviți lamelele plăcilor.



Primele Trei Randuri:

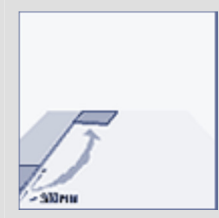Placile pot fi montate din orice directie daca este necesar, CORKLOC este usor de montat. Recomandam inceperea montajului din coltul din dreapta.
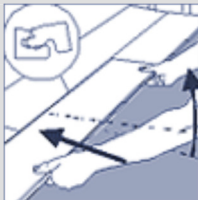
<p>5.Intoarceti partea cu feder a placii la perete. Mentineti un rost de 10 mm. Ajustati marimea rosturilor de la perete dupa ce au fost instalate 3 randuri de placi.</p>		<p>6.Tineti urmatoarea placa langa prima la un anumit unghi, apoi lasati-o dreapta pe podea. Terminati primul rand in aceeasi maniera.</p>	
<p>7.Taiati ultima placa din primul rand la lungimea potrivita.</p>		<p>8.Daca montati parchet flotant, incepeti al doilea rand cu bucata ramasa din randul anterior (sa nu fie mai scurta de 300mm). Asigurati-va de fiecare data ca bucatile din capatul randului vor fi de cel putin 300 mm.</p>	
<p>9.Marcati unde trebuie sa taiati placa. Asezati placa cu fata in jos pe spatiul de lucru si taiati-o utilizand un ferastrau.</p>		<p>10.Folositi o bucata taiata din placa din randul anterior pentru a incepe urmatorul rand. Aceasta trebuie sa nu fie mai scurta de 30cm. Daca este mai scurta, incepeti cu o noua placa taiata in jumatate.</p>	
<p>11.Pozitionati prima placa a randului urmator cu federul in unghi peste nutul placii din randul anterior. Apasati inainte si lasati placa pe podea in acelasi timp.</p>		<p>12.Asezati latura scurta a placii in unghi peste placa montata anterior si apasati in jos. Asigurati-va ca placa este pozitionata peste intreaga parte de imbinare a placii din randul anterior.</p>	
<p>13.Ridicati placa (impreuna cu cea montata anterior) cam 30mm, impingeti inspre randul din fata apoi lasati-o jos.</p>		<p>14.Ajustati distanta de la perete la 10mm atunci cand ati terminat de montat trei randuri. Continuati montajul conform instructiunilor pana ajungeti la peretele opus.</p>	

Pereti Neuniformi:

15.Uneori primul rand trebuie taiat pentru a se potrivi unui perete neuniform. Transferati forma peretelui pe placa. Nu uitati sa lasati 10 mm pentru rostul de dilatatie.




16.Pentru a indeparta primul rand, ridicati placa cativa centimetri si bateti usor de-a lungul imbinarii. Taiati placile atat cat este necesar.




Ultimul Rand:

17.Masurati si taiati placile din ultimul rand la dimensiunea potrivita. Lasati o distanta de 10mm fata de perete. Placile nu trebuie sa fie mai inguste de 5cm.

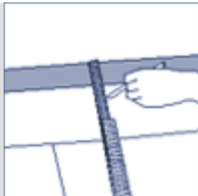


18.Prima si ultima placa pot fi taiate exact la lungimea potrivita. Pozitionati ultima placa peste penultima. Marcati placa avand in vedere spatiul de 10mm pentru dilatare.

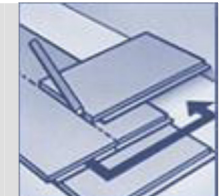

Tevele Sistemului de Termoficare:

Este nevoie sa gauriti placile:

19.Gaurile trebuie sa fie cu 20mm mai largi decat diametrul tevei. Taiati placa cum este aratat in imagine. Lipiti bucata taiata la locul ei. Acoperiti gaura cu un manson de teava.

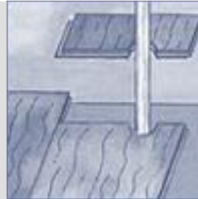

21. Placa desprinsa poate fi apoi scoasa. Niciodata nu indoiti o placa imbinata in spate, aceasta va duce la deteriorarea placilor.




20. Daca doriti sa inlaturati anumite placile, ridicati-le cativa centimetri si bateti usor de-a lungul imbinarii.




Instalarea in jurul usilor, caloriferelor si ultimele randuri:

Daca este necesar, placile pot fi montate din orice directie, CORKLOC este usor de dezinstalat. Aceasta face mai usoara planificarea montajului cum ar fi in jurul usilor.

22. Daca nu reusiti sa inclinati placa sub un toc de usa sau un calorifer montat foarte jos, puteti proceda asa cum este aratat in imagine: taiati marginea de imbinare.

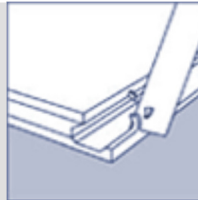

23. Aplicati pe placa un adeziv (PVA, clasa D3) si pozitionati placa la locul dorit.

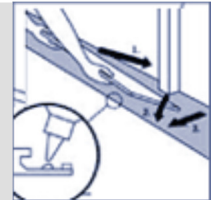

Daca clientul opteaza pentru montajul prin lipire (NERECOMANDAT DE AMORIM), va rugam sa contactati distribuitorul dvs.

RE-LACUIREA

Toate pardoselile din pluta Wicanders finisate din fabrica cu WRT sau HPS vin cu un strat de uzura din fabrica si sunt pregatite pentru utilizare imediata dupa instalare. Asadar, nu este necesara lacuirea acestora dupa montaj.

Doar in situatii foarte specifice, unde exista riscuri mari de scurgeri de apa sau exista nevoia unei intretineri speciale cu apa (ex: case vechi, spitale, restaurante, cafenele, etc.), Wicanders ofera un sistem de etansare pentru a proteja imbinarile.

Tip Produs	Re-Lacuire	Observatii
Corkcomfort , Artcomfort Woodcomfort WRT	si Un strat de Primer Power Contact + W-2000 Extra Mat Suprafata pardoselei trebuie sa fie curata si fara praf, ulei si reziduuri de ceara. O curatare de baza este	Aplicarea Primer Power Contact apara suprafata de praf inainte de aplicarea W-2000.
Corkcomfort , Artcomfort Woodcomfort HPS	si recomandata pentru Corkcomfort Flotant WRT si HPS. Aspirati si curatati in detaliu.	
Vinylcomfort		

Wicanders Power Contact - Adeziv Primer Bicomponent pe baza de apa pentru reconditionarea pardoselilor finisate Wicanders.

Agitati continutul, adaugati intaritor la un raport de 2:1 si amestecati-l prin agitare. Dupa amestecare il veti putea folosi timp de 2 ore.

1. Curatati orice murdarie ramasa. Nu este necesara slefuirea.
2. Aplicati un strat de Power Contact cu o mistrie sau trafalet.
3. Dupa uscare (aprox 2 ore) aplicati Wicanders W-2000.

Acoperire: aprox. 20 g/m², un recipient combinat este suficient pentru cca. 35 m². Din cauza reactiei la presiune, nu depozitati material combinat in recipiente inchise.

Wicanders W-2000

Amestecati intaritorul cu W-2000 intr-o proportie fixa de 10:1. Gramajul fiecarui ambalaj este proportionat pentru a fi adaugat direct in recipientul de Lac W-2000. Agitati bine. Filtrati continutul utilizand un filtru de hartie. Dupa amestecare il veti putea folosi timp de 2 ore.

Aplicati un strat de W-2000 uniform cu un trafalet: consum 100-120 gr./m²/strat. Langa perete este posibil sa fie necesara folosirea unei pensule.

Timp de uscare: 4 ore (la 20 °C si 65% U.R.)

Recomandari: Vetii putea pasi cu grija pe pardosea dupa 24 ore. Nu curatati parchetul cu apa sau detergent aproximativ o saptamana, dupa aplicarea W-2000. Dupa aceasta perioada folositi produsele de intretinere Wicanders: Power Polish.

Reconditionarea

Renovarea unui parchet vechi, uzat nu este recomandata daca nu ii cunoastem istoricul, in special produsele de intretinere care au fost folosite. Daca stim totul legat de produsele de intretinere, putem sa garantam inlaturarea completa a tuturor produselor de intretinere, aplicam un strat de primer Power Contact (daca este necesar) si un strat de W-2000 cum este mentionat mai sus.

Cand o pardosea necesita reconditionare, trebuiesc inlaturate toate produsele care au fost utilizate pentru protectia parchetului, murdaria si alte impuritati, cu Wicanders Power Strip. Orice reziduu de produs de intretinere va impiedica aderența materialelor. Slefuiti cu atentie lacul vechi. Inlaturati tot praful. Aplicati 1 sau 2 straturi de lac recomandat de Wicanders.

Este recomandat sa faceti un test de aderența intre stratul vechi si cel nou, pe o portiune mica, inainte de lacuirea finala.

Nu curatati parchetul cu apa sau detergent doua saptamani dupa aplicarea lacului. Dupa aceasta perioada folositi produsele de mentenanta recomandate de Wicanders.

REPARAREA PARCHETULUI FLOTANT CU CORKLOC FARA ADEZIV

Repararea unei placi deteriorate de parchet flotant

Varianta A: Inlaturarea placilor

Placile deteriorate sau montate gresit pot fi inlaturate, dupa cum urmeaza:

- a) Inlaturati profilul de plinta
- b) Scoateti toate placile pana la cea pe care doriti sa o inlocuiti

Atentie:

Placile trebuiesc ridicate sau culisate in afara sistemului de imbinare; niciodata nu le indoiti in jos, impotriva sistemului de imbinare. Nu uitati sa aranjati placile intr-o anumita ordine, astfel incat sa le montati inapoi in aceeași ordine.

Varianta B: Taierea placii








Aveti nevoie de urmatoarele scule si materiale pentru a inlatura o placa dintr-o suprafata montata: ferastrau electric, cutit, ciocan, dalta, adeziv (adeziv PVA, clasa D3).

1. Pentru a inlatura placa trebuie sa o taiati cu un ferastrau circular. Setati ferastraul la adancimea potrivita a placii pentru a evita taierea foliei sau a suportului. Daca taiati folia asterneti o bucata noua cu dimensiunile necesare.



2. Utilizati o dalta, pentru a inlatura bucatile din colturi.



<p>3. Inlaturati bucatile de placa. Fiti foarte precauti cand indepartati bucatile de placa pentru a preveni deteriorarea placilor invecinate.</p>		<p>4. Taiati federele de pe latura lunga si cea scurta a noii placi.</p>	
<p>5. Taiati marginile intoarse ale nutului de pe latura lunga si cea scurta a noii placi.</p>		<p>6. Aplicati adeziv W-185 pe nutul scurt si lung al noii placi.</p>	
<p>7. Aplicati adeziv Wicanders W-185 sau PVA Clasa D3 si pe nutul lung si scurt unde se face reparatia.</p>		<p>8. Strecurati placa reparata in locul celei inlaturate, mai intai introducand partea cu nut si presand cu mana.</p>	
<p>9. Amplasati greutati pe placa reparata pentru a o fixa in locul dorit. Evitati traficul pentru a va asigura de lipirea perfecta a placii.</p>			

Nota: Daca parchetul a fost lacuit dupa montaj, pentru a obtine o suprafata uniforma, inainte de a lipi placa trebuie sa aplicati acelasi numar de straturi din acelasi lac cu care a fost lacuit si restul parchetului. Dupa ce se usuca adezivul, trebuie sa aplicati un strat de lac sau Power Polish pe intreg parchetul, dupa curatarea acestuia.

INGRIJIRE PREVENTIVA

- daca vor avea loc si alte lucrari in camera unde este montat parchetul, protejati-l cu carton, placaj sau placi lemnoase.
- nu trageți mobilierul peste parchet
- folositi garnituri de protectie la picioarele mobilierului, ale meselor si scaunelor
- scaunele de birou cu rotile trebuie sa fie conforme standardului DIN 68131 (Tip W1). Utilizati covorase protectoare sub acestea.
- asterneti covorase de calitate la toate intrarile in casa pentru a retine murdaria, praful si umezeala.
- nu folositi niciodata covorase cu spatele din cauciuc sau latex, acestea pot pata parchetul pentru totdeauna.
- nu folositi niciodata produse de curatare cu ingrediente abrazive sau pe baza de solventi, cum ar fi acetona.
- nu folositi niciodata peria de sarma
- evitati umezeala pe parchet
- asterneti covorase sau carpete in fata corpurilor de bucatarie si incercati sa protejati parchetul dvs. din pluta de trafic intens, scurgeri de apa, caderi de mancare, si orice altceva care ar putea determina uzura prematura a parchetului dvs. din bucatarie.
- conditiile ideale si sanatoase in camera sunt 35 – 65 % U.R. la 20 °C.
- incalzind in continuu camera, umiditatea aerului poate sa scada, astfel incat parchetul este expus procesului de uscare. Avand in vedere ca pluta este un material natural, aceasta poate cauza indepartarea placilor, care va duce la aparitia unor rosturi minore la imbinarea parchetului. Folositi un umidificator de camera pentru a preveni acest proces.

In cazul sistemelor de incalzire in pardoseala, amintiti-va ca folosirea peste parchet a carpetelor sau a covoraselor zonale poate cauza acumularea de caldura si cresterea temperaturii suprafetei mai mult decat este recomandat (sa nu depaseasca 20 – 22 °C).

- pluta, ca material natural, tinde sa se decoloreze cand este expusa la razele soarelui. Pluta si lemnul sunt produse naturale, modificarile de culoare sunt posibile atunci cand sunt expuse la lumina naturala o perioada de timp. Pluta tinde sa se decoloreze, in timp ce lemnul tinde sa se intunece la culoare. Este importanta mutarea covoraselor zonale si a mobilierul pentru a favoriza modificarea uniforma a culorii.
- folositi jaluzele, draperii sau alte sisteme de protectie pentru a minimiza acest efect.
- parchetul si pardoselile din pluta WICANDERS sunt usor de intretinut. Aveti nevoie doar de un detergent usor si un aspirator. Pentru curatarea zilnica/saptamanala puteti folosi si o matura cu o carpa in capat.

Pentru a mentine parchetul dvs. ca in prima zi, WICANDERS recomanda o gama de Produse de Intretinere, care va vor oferi rezultate placute. Pentru utilizarea lor corecta, urmati instructiunile de pe etichetele ambalajului fiecarui produs, si desigur informatiile din fisele tehnice ale produselor.